NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum

Vollmaske Normaldruck | Funktionsprüfung statisch

1

- Prüfkoffer vorbereiten
- optische Kontrolle der Vollmaske

2

① Vollmaske gerade auf den Prüfkopf aufsetzen

3

① Maskenbänder von unten nach oben gleichmäßig festziehen

4

① Entlastungsschraube öffnen
② Verbindungsschlauch anschließen

5

① Vollmaske mit Verbindungsschlauch verbinden

6

① Entlastungsschraube schließen
② ‚Sauggebläse‘ öffnen

7

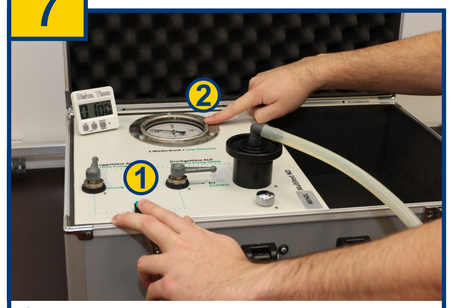

① Pumpentaster betätigen
② Unterdruck erzeugen (ca. -12 mbar)

8

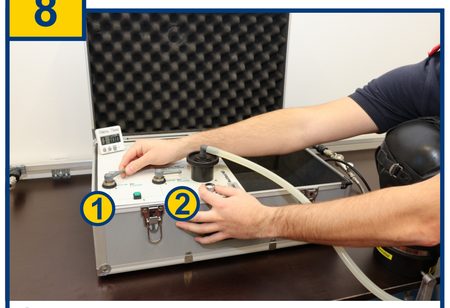

① ‚Sauggebläse‘ schließen
② Prüfdruck anpassen (-10,0 ± 0,5 mbar)

9

① Prüfdruck: -10,0 ± 0,5 mbar
② Prüfzeit: 60 s (zul. Änderung: ± 1,0 mbar)

10

① Entlastungsschraube öffnen

11

① Verbindungsschlauch von Vollmaske trennen

12

① Vollmaske von Prüfkopf abnehmen